


# Regenschutz am Sonnenhänger

(Material ist z.T. vormontiert; Schrauben befinden sich in kleiner Dose hinten an bzw. in der "Schrankwand")

## 1.) Bretter am Boden zurechtlegen

- 2 Kurze (mit Haken oben außen) und 1 Langes (mit vorbereiteten Löchern)
- an jeder Überkreuzung Schlossschraube von oben einstecken.

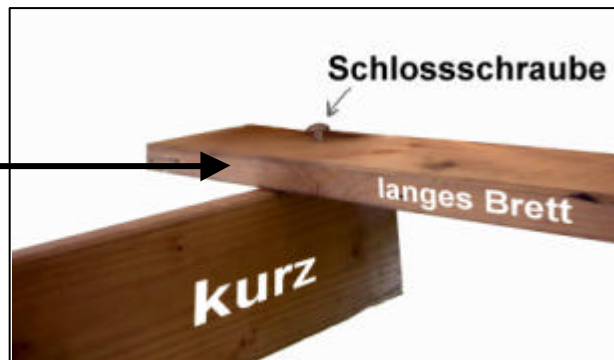

2.) Beide Haken möglichst zu zweit gleichzeitig in äußerste Ösen der seitlichen Plane einhängen.

3.) Alles anheben und die bereits an den kurzen Brettern angebrachten Winkel mit den (Brett-) Laschen am Spriegelaufbau befestigen (Schraube durchstecken und verschrauben.



## 4.) Haben fertig (Dauer < 2-3')

